

# INDE

Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**

Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**

Referencia: **FT INDE-es**

Fecha: **23/03/18**

Revisión: **7**

Página: **1 de 6**



**IN-CO**



**IN-HE**



**IN-SI**



**INPISANIN**



**INPINZANI**


## CARACTERÍSTICAS

- Anclaje para fijación en elementos huecos como ladrillo hueco, conglomerado/cartón, tabique seco, panel de escayola, etc.
- Máxima carga en materiales base de pared delgada debido a su diseño.
- Versiones con tornillo huella Ph ranurada, cabeza hexagonal y sin tornillo.
- Colocación fácil, rápida y controlada. Requiere pistola de colocación.
- Instalación previa o a través del material a fijar.
- Disponible pinza para instalación en lugares de difícil acceso.
- Después de la instalación el tornillo puede ser sustituido por otro de la misma métrica

## MATERIALES BASE



## APLICACIONES

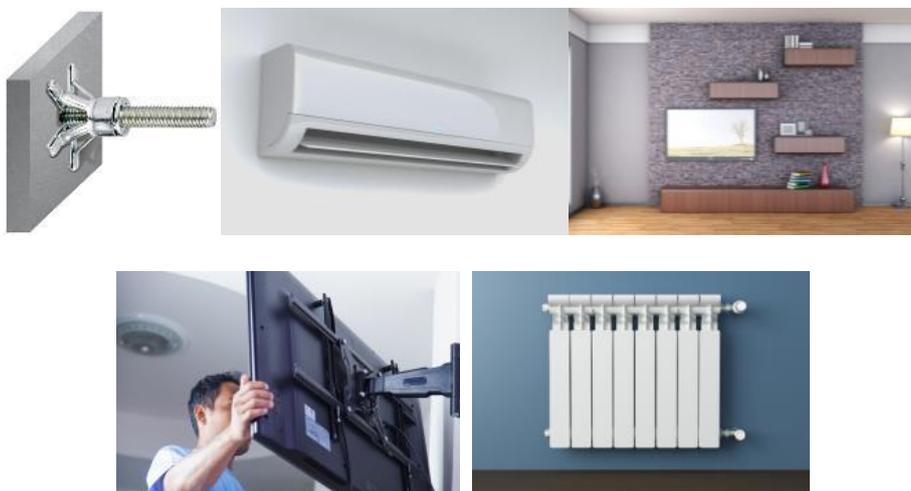

Ejemplos: Fijación de cuadros, apliques, evaporadores de aire acondicionado, televisiones, etc.

# INDE

Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**

Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**

Referencia: **FT INDE-es**

Fecha: **23/03/18**

Revisión: **7**

Página: **2 de 6**

## 1. GAMA Y COMPONENTES

CÓDIGO	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL
IN-CO		Tornillo Camisa	Acero cincado ISO 4042 $\geq 5 \mu\text{m}$ Acero cincado ISO 4042 $\geq 5 \mu\text{m}$
IN-HE		Tornillo Camisa	Acero cincado ISO 4042 $\geq 5 \mu\text{m}$ Acero cincado ISO 4042 $\geq 5 \mu\text{m}$
IN-SI		Camisa	Acero cincado ISO 4042 $\geq 5 \mu\text{m}$
INPISANIN		Cuerpo Empuñadura	Acero Acero recubierto de plástico
INPINZANI		Cuerpo Empuñadura	Acero Acero recubierto de plástico

# INDE

Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**

Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**

Referencia: **FT INDE-es**

Fecha: **23/03/18**

Revisión: **7**


Página: **3 de 6**

## 2. DATOS DE INSTALACIÓN

CÓDIGO			Métrica tornillo M [mm]	Ø Broca d <sub>0</sub> [mm]	Longitud tornillo* L [mm]	CASO 1**	CASO 2
Con tornillo huella Ph ranurada	Con tornillo cabeza hexagonal	Sin tornillo				Material Base h <sub>min</sub> [mm]	Elemento a fijar + Material base t <sub>fix</sub> + h <sub>min</sub> [mm]
INCO421	---	INSI421	M4	8	30	1 - 4	1 - 4
INCO432	---	INSI432			41	3 - 9	3 - 9
INCO438	---	INSI438			47	8 - 15	8 - 15
INCO446	---	INSI446			53	16 - 21	16 - 21
INCO459	---	INSI459			67	32 - 38	32 - 38
INCO537	---	INSI537	M5	10	46	5 - 13	5 - 13
INCO552	---	INSI552			59	5 - 16	5 - 16
INCO565	---	INSI565			72	16 - 32	16 - 32
INCO580	---	INSI580			89	32 - 45	32 - 45
---	---	INSI619	M6	12	-	1 - 2	1 - 2
INCO637	---	INSI637			46	5 - 13	5 - 13
INCO652	---	INSI652			59	5 - 16	5 - 16
INCO665	---	INSI665			72	16 - 32	16 - 32
INCO680	---	INSI680			89	32 - 45	32 - 45
---	INHE837	---	M8	14	45	5 - 13	5 - 13
---	INHE855	INSI855			60	5 - 16	5 - 16
---	INHE865	INSI865			73	16 - 32	16 - 32


### CASO 1

Instalación previa al material a fijar

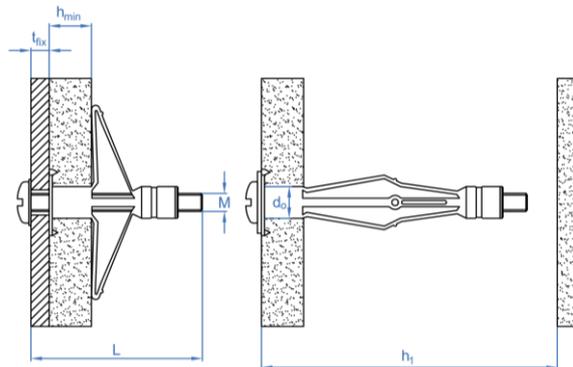

### CASO 2

Instalación a través del material a fijar

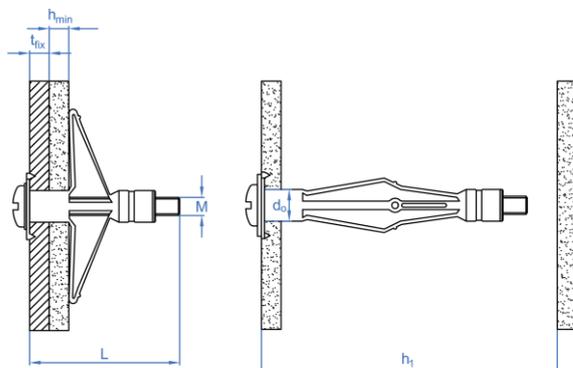

(\*) Tornillo no suministrado en la versión INSI

(\*\*) t<sub>fix</sub> en función del tornillo usado

Ambos casos, h<sub>1</sub> > L

# INDE

Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**

Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**

Referencia: **FT INDE-es**


Fecha: **23/03/18**

Revisión: **7**

Página: **4 de 6**


## 3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

### 3.1 INSTALACION PREVIA

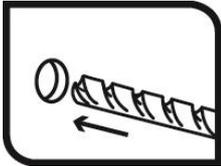

#### 1. TALADRAR

Taladrar el material base al diámetro especificado. No utilizar acción percutora.

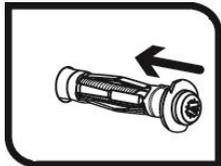


#### 2. INSTALAR


Insertar el anclaje con la mano hasta hacer tope con el material base.




Dar unos golpes suaves con el martillo hasta lograr que las estrías de la zona interna de la cabeza se claven en el material base.

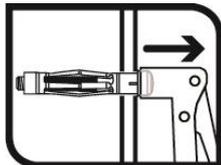

Colocar la cabeza del tornillo en la pistola de instalación. Accionar la misma hasta que se produzca la expansión total del anclaje, cuidando de no extraerlo.

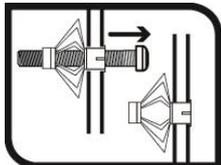

Retirar la pistola y desenroscar el tornillo.

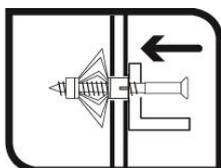

#### 3. COLOCAR EL ELEMENTO A FIJAR

Colocar el material a fijar.

Introducir el tornillo y atornillar hasta el tope.


Para el montaje en lugares de difícil acceso se recomienda el uso de la pinza (código INPINZANI) en lugar de la pistola (código INPISANIN), al tener aquella menor volumen.

En la versión anclaje sin tornillo (código INSI) la longitud mínima del tornillo a suministrar por el instalador debe ser la establecida en la tabla del apartado 2.

# INDE


Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**Referencia: **FT INDE-es**Fecha: **23/03/18**Revisión: **7**Página: **5 de 6**

## 3.2 INSTALACION A TRAVÉS DEL MATERIAL A FIJAR

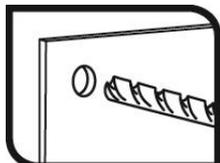


### 1. TALADRAR

Taladrar el material base al diámetro especificado. No utilizar acción percutora. Se puede emplear el material a fijar como plantilla.

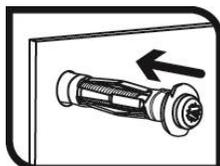


### 2. INSTALAR


Insertar el anclaje con la mano hasta hacer tope con el material base.

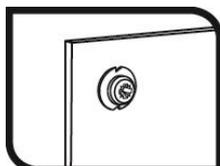

Dar unos golpes suaves con el martillo si fuera necesario.

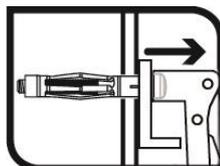

Colocar la cabeza del tornillo en la pistola de instalación. Accionar la misma hasta que se produzca la expansión total del anclaje, cuidando de no extraerlo.

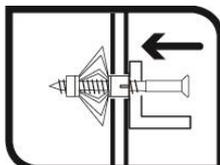

Atornillar hasta hacer tope.

Para el montaje en lugares de difícil acceso se recomienda el uso de la pinza (código INPINZANI) en lugar de la pistola (código INPISANIN), al tener aquélla menor volumen.

En la versión anclaje sin tornillo (código INSI) la longitud mínima del tornillo a suministrar por el instalador debe ser la establecida en la tabla del apartado 2.

# INDE

Denominación: **ANCLAJE INDEMOLL**Códigos: **INCO, INSI, INPISANIN, INPINZANI**Referencia: **FT INDE-es**Fecha: **23/03/18**Revisión: **7**Página: **6 de 6**

## 4.- CARGAS MAXIMAS RECOMENDADAS

CÓDIGO			Tabique panel yeso laminado						Tabique escayola					
			e = 10 mm		e = 12.5 mm		e = 2x12.5 mm		e = 10 mm		e = 12.5 mm		e = 2x12.5 mm	
Con tornillo huella Ph ranurada	Con tornillo cabeza hexagonal	Sin tornillo	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>	N <sub>rec</sub>	V <sub>rec</sub>
INCO421	---	INSI421	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.20	0.50	0.30	0.60	---	---
INCO432	---	INSI432	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.20	0.50	0.30	0.60	---	---
INCO438	---	INSI438	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.20	0.50	0.30	0.60	---	---
INCO446	---	INSI446	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.20	0.50	0.30	0.60	---	---
INCO459	---	INSI459	0.20	0.50	0.20	0.50	0.30	0.90	0.20	0.50	0.30	0.60	0.50	0.80
INCO537	---	INSI537	0.20	0.50	---	---	---	---	0.25	0.50	---	---	---	---
INCO552	---	INSI552	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.30	0.60	0.50	1.00	---	---
INCO565	---	INSI565	0.20	0.50	0.20	0.50	0.40	1.00	0.30	0.50	0.50	1.00	0.90	1.10
INCO580	---	INSI580	0.20	0.50	0.20	0.50	0.40	1.00	0.30	0.50	0.50	1.00	0.90	1.10
---	---	INSI619	0.15	0.40	---	---	---	---	0.20	0.50	---	---	---	---
INCO637	---	INSI637	0.15	0.40	---	---	---	---	0.20	0.50	---	---	---	---
INCO652	---	INSI652	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.25	0.80	0.30	1.00	---	---
INCO665	---	INSI665	0.20	0.50	0.20	0.50	0.30	0.90	0.25	0.80	0.30	1.00	0.80	1.80
INCO680	---	INSI680	0.20	0.75	0.20	0.75	0.30	0.90	0.25	0.80	0.30	1.00	0.80	1.80
---	INHE837	---	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.40	0.90	0.80	1.20	---	---
---	INHE855	INSI855	0.20	0.50	0.20	0.50	---	---	0.40	0.90	0.80	1.20	---	---
---	INHE865	INSI865	0.20	0.50	0.20	0.50	0.40	1.00	0.40	0.90	0.80	1.20	0.90	1.70

Notas:

- 1KN ≈ 100 kg
- Los valores de resistencia a tracción y a cortadura deben de considerarse por separado