


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUNORM PROFI25 MDP N.º 120700

Técnica de seguridad

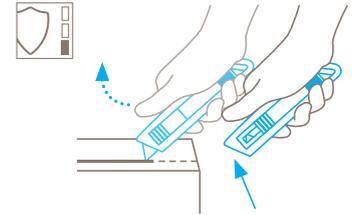

Retracción automática de hoja: alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUNORM PROFI25 MDP garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.



CUCHILLO DE SEGURIDAD PARA EXTENSIÓN DE HOJA 25 MM CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA.

Número de artículo 120700.02

Profesional siempre que lo utilice.

Puede ser metal detectable.

Está legítimamente llamado SECUNORM PROFI MDP. „PROFI“ porque está en posesión de una herramienta de corte profesional para materiales usuales y otras aplicaciones de corte. „25“ porque tiene 25 mm de extensión de la hoja. Así, puede cortar sin esfuerzo cajas de cartón de triple capa. Y además „MDP“ porque sus partes de plástico pueden ser detectadas por el detector de metales.

Puede ser metal detectable

Durante el trabajo, una herramienta - o partes de ella - se pueden perder. Pero solo por poco tiempo porque si el plástico es metal detectable puede ser percibido por el detector de metales que lo localiza rápidamente.

Sin pintura

Desea Ud. evitar riesgos en su trabajo siempre que sea posible? Es comprensible. Un mango sin pintura minimiza el riesgo de contaminación durante el proceso de fabricación.


Mango robusto

El inserto de plástico del SECUNORM PROFI 25 está dentro de un mango de aluminio. Por su diseño robusto es adecuado para altas frecuencias de corte y una larga vida.

Hojas de doble filo

Antes de cambiar la hoja de calidad Ud. puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el gasto de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

UTILIZACIÓN

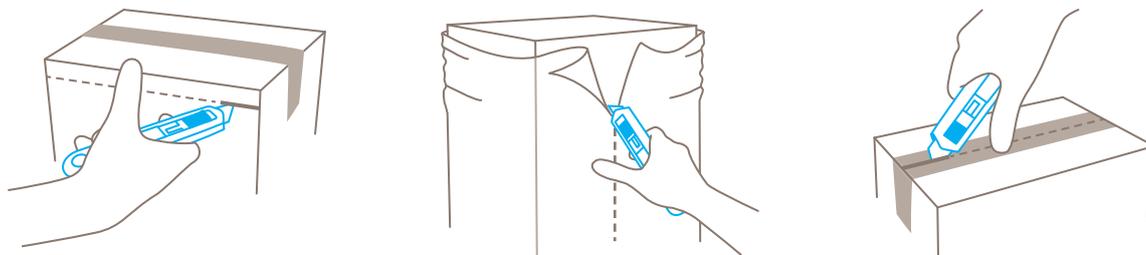

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

 Nivel de seguridad: alto	 Producto metal detectable	 Cambio de hoja sin herramientas	 Máxima protección contra la abrasión
 Ergonómico	 Hoja de doble filo	 Longitud de salida de la hoja	 Profundidad de corte
 Para diestros y zurdos	 LOGO		

Principales materiales a cortar

 Cartón: hasta 3 capas	 Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles	 Flejes de plástico	 Cinta adhesiva
 Sacos	 Papel y láminas en rollos	 Hilo, cuerda	 Suelo de PVC
 Telas no tejidas	 Fieltro	 Textil	


Hoja montada



N.º 199

0,63 mm, afilado ancho, inoxidable

CAMBIO DE HOJA

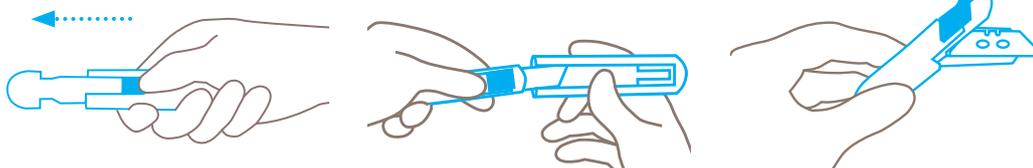

Use el desplazador de la hoja para empujar el inserto de plástico hacia atrás y afuera del mango. No estire el inserto mientras esté presionando el desplazador de la hoja. Gire o reemplace la hoja y vuelva a instalar el inserto de plástico. Asegúrese de que coloca la nueva hoja o la que ha girado, exactamente sobre los pivotes.

IMPORTANTE: Nunca mantenga su mano delante de la salida de la hoja mientras coloca de nuevo el mecanismo central.

Para ser utilizado por zurdos: gire la hoja 180°.



DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 120700.02	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo	143 x 17 x 31 mm	1 en caja individual	144 x 22 x 38 mm
Peso cuchillo	84,5 g	Peso en caja individual	99,3 g
Material de base	Aluminio	Code EAN del embalaje exterior	4002632920431
Longitud de salida de la hoja	25 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 cuchillos
Profundidad de corte	21 mm	Dimensiones del embalaje exterior	115 x 80 x 160 mm
		Peso en caja de embalaje	1037,2 g
		EAN Code del embalaje exterior	4002632971754
		Número de aduana	82119300

Fecha de publicación	11.08.2011
Certificado	Certificado GS N.º S 60112078

Certificados y premios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto cuidadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso adecuado de los cuchillos.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Use solamente cuchillos que estén en perfectas condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos. Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes serios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. Para reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el cuchillo se resbalara.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No

se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si alguno de ellos parece muy gastado o tiene algún otro problema debido a un exceso de uso, por ej.: problemas con el cambio de hoja o con los pulsadores de la misma durante la operación de corte, debe ser descartado y reemplazado por uno nuevo. Cualquier modificación o manipulación de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad de los mismos.

4. Si no se utiliza: Siempre asegure la hoja de manera que no se produzcan heridas mientras no utilice el cuchillo. Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Siempre mantenga el cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para proporcionarle una larga vida de servicio.

Precaucion: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ

N.º 9842



Otro lugar para encontrar su herramienta de corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS más pequeño azul. Para ser usado igual que la versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS azul es mejor para transportar cutters SECUNORM: MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFILIGHT, PROFI25 y PROFI40.

CONTENEDOR


N.º 9810



Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad.

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR

N.º 9845

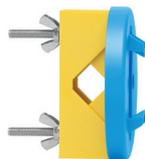

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.

SAFEBOX

N.º 108000



El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

SET DE TARJETAS DE PRUEBA

N.º 9900



Puede verificar la sensibilidad de su detector de metales respecto del plástico PMD de MARTOR usando nuestras tarjetas de acrílico para pruebas. El SET DE TARJETAS DE TEST DE ACRILICO PMD consiste en cinco tarjetas. Cada una tiene una bolita de plástico como „cuerpo externo“: entre 2,5 mm y 8 mm de tamaño. La tarjeta de acrílico es especialmente estable y duradera.

SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA

N.º 9910



Hay cinco tarjetas con diferentes bolitas en el SET DE TARJETAS DE PRUEBA: entre 2,5 mm y 8 mm de tamaño. Ud. Puede probar de forma fiable la efectividad de su detector de metales usando la „Tarjeta de visita“. La diferencia entre esta y la de acrílico es que está soldada dentro de una bolsa de polietileno y no puede ser reutilizada tan frecuentemente.

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com